FUELMAN 4000

DE

POWERBANK
Bedienungsanleitung

DE DK ES FR GB
HR HU IT NL SL

www.usewell.de

Packungsinhalt:
PowerBank
Micro-USB Kabel
Bedienungsanleitung

A Laden digitaler Geräte



B Laden der Power Bank

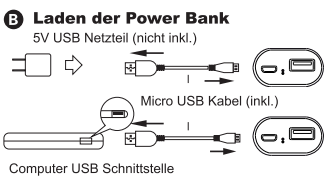

C Produktkomponenten

Kapazität: 4000mAh

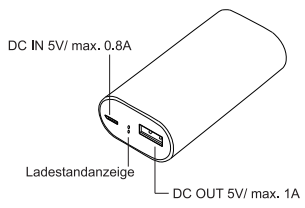

Betriebsanleitung:

Zum Laden digitaler Geräte:
Sie können die Power Bank mithilfe des Micro USB Kabels über den USB-Anschluss mit digitalen Geräten verbinden. [Hinweis: Wenn Sie digitale Geräte laden möchten, sollten Sie zum Laden das korrekte Kabel für diese Produkte verwenden. Im Lieferumfang der Power Bank ist ein Micro-USB-Ladekabel enthalten. Wenn Sie digitale Geräte mit anderen Geräteanschlüssen aufladen möchten, so müssen Sie ein entsprechendes Kabel käuflich erwerben, oder Sie können das dem Gerät mitgelieferte Kabel verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch].

LADEVORGANG:
- PowerBank wird geladen: rote LED blinkt
- PowerBank ist voll geladen: rote LED leuchtet permanent
- Externes elektronisches Gerät ist angeschlossen und wird geladen: blaue LED leuchtet permanent.
- Ladezustand der PowerBank kritisch: blaue LED blinkt

Produktsicherheit:

1. Laden Sie die Power Bank bei längerer Lagerung gelegentlich auf (ca. alle 3 Monate).
2. Die Power Bank kann bei Benutzung ein wenig heiß werden. Dieser Zustand ist unproblematisch, solange sich die Temperatur bei unter 60 ° C befindet.
3. Setzen Sie das Gerät nie direktem Sonnenlicht oder Hitze aus. Dieses kann zu Fehlfunktionen und Brandgefahr führen.
4. Vermeiden Sie jeglichen Flüssigkeitskontakt, hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Wetterbedingungen. Dieses kann zu Fehlfunktionen führen. Reinigen Sie das Gerät nie mit chemischen Mitteln!
5. Überlassen Sie die die Power Bank niemals Kindern oder Personen, die nicht in der Lage sind, dieses Gerät korrekt zu benutzen. Es sei denn, die Benutzung erfolgt unter Aufsicht einer berechtigten Person.
6. Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät zu zerlegen, zu werfen, es extremen Vibrationen auszusetzen, oder auf das Gerät zu schlagen.
7. Bitte beachten Sie die Spezifikationen der Ausgangs- und Eingangsleistung zum Vermeiden von Fehlfunktionen und Feuer.

Eigenschaften:

1. Integrierter intelligenter Chip zur Identifikation der Gerätespannung. Dieser unterstützt iPad, Mobiltelefon, Bluetooth-Headset, Digitalkamera etc..
2. USB-Eingang und -Ausgang. Bequem für die mobile Verwendung.
3. Qualitäts-Akku für lange Verwendungszeit. Unterstützung für Schnellladung. Etwa 1,000 Ladezyklen sind möglich.
4. Sicherheit: Überladungsschutz, Entladungsschutz, Überlastungsschutz.

Entsorgung:

Bitte achten Sie darauf, dass die Entsorgung von Abfällen aus elektronischen Produkten, Batterien und Verpackungen an speziellen Wertstoffhöfen erfolgt.
Dies kann helfen, eine unkontrollierte Abfallbehandlung zu verhindern und die Wiederverwertung von Materialien zu fördern.
Informationen zur Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

DE4780451 CAUTION

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

technische Unterstützung:
JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12, 24226 Heikendorf
Germany
Tel.: +49 431 580819-20
www.uselwell.de
service@usewell.de

Änderungen vorbehalten.

FUELMAN 4000

GB

POWERBANK
USER MANUAL

DE DK ES FR GB
HR HU IT NL SL

www.usewell.de

package content:
PowerBank
Micro-USB Cable
Instruction manual

A For charging Digital Device



B For charging Power Bank

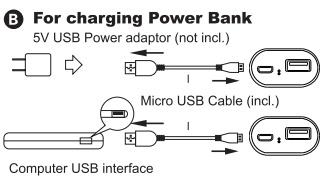

C Product Components

capacity: 4000mAh

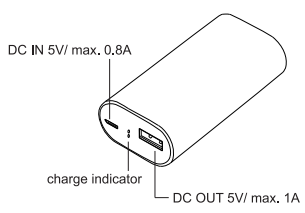

Operating Instruction:

For charging Digital Device:
You can connect the Power Bank to the digital device with USB port by Micro USB cable. [Note: when you are charging digital devices, you should use proper charging cable for these products. The Power Bank original fitting is Micro USB charging cable. If you need to charge the digital devices with other individual port, you can buy or use your original charging cable. Before use, please read the user manual carefully).

CHARGING:
- Power Bank is charged: red LED flashes
- Power Bank has been fully charged: red LED lights up permanently
- External electronic device is connected and is charged: blue LED lights up permanently
- Charge status of the Power Bank critically: blue LED flashes

Product Safety Information:

1. If you will not use the Power Bank for a long time, then you need to charge it once every three months at least.
2. When you are using it, the device may get a little hot. It is in a good condition if it´s temperature is under 60°C.
3. Please keep the device dry. Don´t scrub it with chemical cleaning.
4. Don´t let kids or incapable people use this device individually. Unless they are under guidance and supervision by their supervisor.
5. Don´t attempt to disassemble, throw, beat or vibrate the device.
6. Don´t keep the device under high temperature. This may cause malfunction and fire.
7. Please note the specification of output and input for keeping the device away from causing malfunction and fire.

Features:

1. Built-in intelligent device voltage identification chip. It can support iPad, mobile phone, bluetooth headset, digital camera etc. .
2. USB input & output. Portable and convenient for using.
3. High quality battery for long-time use. Support for quick charging. The product cycle charging life is about 1000 times.
4. Safety: Over-charge protection, over discharge protection, over-load protection, shortage protection.

Disposal:

Please make sure that the disposal of waste from electronic products, batteries and packaging will ensued to specialized recycling depots.
This can help preventing uncontrolled waste treatment and it helps to promote the recycling of materials.
For information on recycling contact your Local Authority or retailer.

DE4780451 CAUTION

Batteries may not be disposed of with household garbage!

technical support:
JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12, 24226 Heikendorf
Germany
Tel.: +49 431 580819-20
www.uselwell.de
service@usewell.de

Subject to change without notice.

FUELMAN 4000

IT

POWERBANK
MANUALE D'USO

DE DK ES FR GB
HR HU IT NL SL

www.usewell.de

contenuto della confezione:
PowerBank
cavo micro USB
manuale d'uso

A Per la ricarica di dispositivi digitali

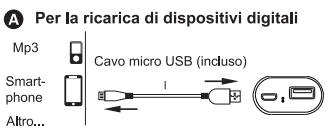

B Per la ricarica del PowerBank

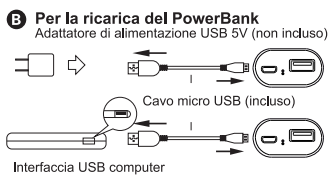

C Componenti del prodotto

capacità: 4000mAh

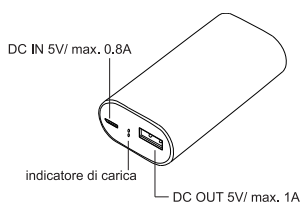

Istruzione Operativa:

Ricarica di un dispositivo digitale:
È possibile collegare il PowerBank a un dispositivo digitale dotato di porta USB tramite il cavo Micro USB in dotazione. [Nota: quando si caricano dei dispositivi digitali, è necessario utilizzare il cavo di ricarica adatto a tali prodotti. La dotazione originale del PowerBank prevede un cavo di ricarica Micro USB. Nel caso in cui fosse necessario ricaricare dei dispositivi digitali dotati di altri tipi di porta, è possibile acquistare o utilizzare il cavo di ricarica originale in dotazione al dispositivo stesso. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale d'uso].

CARICO:
- La Banca di potere è carica: LED rosso lampeggia
- Banca di potere è completamente carica: LED rosso si accende in modo permanente
- Dispositivo elettronico esterno è collegato e Caricamento in corso: blu LED si accende in modo permanente
- Lo stato di carica della Banca di potere critico: LED blu lampeggiante

Informazioni di sicurezza sul prodotto:

1. Se il PowerBank non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è necessario ricaricarlo almeno ogni tre mesi.
2. Quando viene utilizzato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi leggermente. La condizione ottimale prevede che la temperatura rimanga al di sotto dei 60°C.
3. Tenere il dispositivo in un luogo asciutto. Non pulirlo con prodotti chimici.
4. Evitare che bambini o persone incompetenti utilizzino questo dispositivo autonomamente o senza la guida di un supervisore.
5. Non smontare, lanciare, colpire o scuotere il dispositivo.
6. Non sottoporre il dispositivo ad alte temperature. Questo può causare malfunzionamenti e scintille.
7. Rispettare le specifiche di uscita e di ingresso per evitare il malfunzionamento o l'incendio del dispositivo.

Funzionalità:

1. Chip intelligente di identificazione di tensione incorporato nel dispositivo per supportare iPad, cellulari, auricolari Bluetooth, fotocamere digitali eccetera.
2. Ingresso e uscita USB per il massimo della portabilità e della comodità d'uso.
3. Batteria di alta qualità a lunga durata. Supporto per la ricarica rapida. Durata massima pari a circa 1.000 cicli di ricarica.
4. Elevata sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da scarica profonda, protezione da corto circuiti.

Smaltimento:

Fare sì che lo smaltimento dei prodotti elettronici, delle batterie e degli imballaggi avvenga attraverso le strutture di riciclaggio specializzate.
Questo permette di prevenire il trattamento incontrollato dei rifiuti e aiuta a promuovere il riciclo dei materiali.
Per informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità locali o il rivenditore.

DE4780451 CAUTION

Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

Supporto tecnico:
JD Sales GmbH& Co. KG
Winkel 12, 23226 Heikendorf
Germania
Tel.: +49 431 580819-20
www.uselwell.de
service@usewell.de

Con riserva di modifiche.

FUELMAN 4000

SL

POWERBANK
NAVODILO ZA UPORABO

DE DK ES FR GB
HR HU IT NL SL

www.usewell.de

Vsebina paketa:
Power Bank
Micro-USB kabel
Navodilo za uporabo

A Za polnjenje digitalne naprave

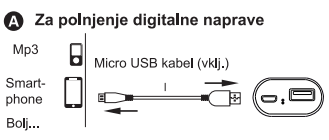

B Polnjenje Power Bank

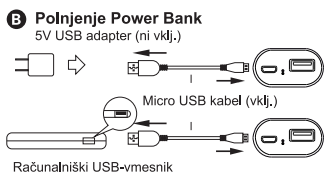

C komponente izdelka

zmogljivost: 4000mAh

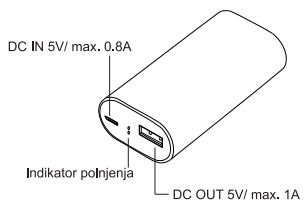

Operacijski Navodila:

Polnjenje digitalne naprave:
Lahko priključite napravo na Powerbank Digitalni z vrati USB, preko mikro USB kabla pod pogojem. [Opomba: Ko naložite naprave Digitalni uporabite napajalni kabel ustrezno takšni izdelki. Prvotni dotacija za Powerbank zagotavlja polnilni kabel Micro USB. V primeru, ko je bilo treba zaračunati digitalnih naprav s druge vrste vrat, je mogoče kupiti ali uporabiti polnjenje priložen kabel z originalno napravo Enako. Pred uporabo natančno preberite navodilo Manual].

POLNJENJE:
- Power Bank se obračuna: rdeča LED utripa
- Power Bank je bila povsem napolnjena: rdeča LED sveti trajno
- Zunanji elektronska naprava je povezana in Nalaganje: modra LED sveti konstantno
- Stanje napolnjenosti Power Bank kritično: modra LED utripa

Varnost idelkov:

1. Če se PowerBank ne uporablja za Daljše časovno obdobje, morate napolniti vsaj vsake tri mesece.
2. Kadar se uporabljajo, lahko naprava rahlo toplo. Optimalna pogoj Ta določa, da temperatura ostane pod 60 ° C.
3. Napravo držite v suhem prostoru. ne ga očistite s kemikalijami.
4. Ne dovolite, da otroci ali nesposobni uporabo te naprave samostojno ali brez vodstvom nadzornika.
5. Ne razstavljajte, met, udaril ali pretresite Naprava.
6. Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam. To lahko povzroči motnje v delovanju in iskre.
7. Ustrezni izhod in vhod preprečitev okvare ali požar Naprava.

Funkcionalnost:

1. Intelligent Chip identifikacija napetost vgrajeno napravo za podporo iPad, mobilni telefoni, Bluetooth slušalke, digitalni fotoaparati tako dalje.
2. Vhodni in USB izhod za največ prenosljivost in enostavnost uporabe.
3. Baterija visoke kakovosti dolgega življenja. Podpora za hitro polnjenje. Najdaljše trajanje približno 1.000 ciklov polnjenja.
4. Visoka varnost: zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred globokim zaščite razrešnice, kratek vezja.

Odstranjevanje:

Da bi zagotovili, da je odlaganje elektronskih izdelkov, baterije in pakiranje poteka skozi
Obrati za recikliranje specializirani.
To omogoča, da se prepreči zdravljenje nenadzorovano odpadki ter spodbuja recikliranje materialov.
Za informacije o recikliranju, se obrnite na organe lokalni ali trgovec.

DE4780451 CAUTION

Baterije se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki!

tehnična podpora:
JD Sales Gmbh & Co, KG
Winkel 12, 23226 Heikendorf
Germany
Tel.: +49 431 580819-20
www.uselwell.de
service@usewell.de

Pravico do sprememb.

FUELMAN 4000

HR

POWERBANK
UPUTA ZA KORISNIKA

DE DK ES FR GB
HR HU IT NL SL

www.usewell.de

Sadržaj pakiranja:
PowerBank
Mikro USB kabel
Uputa za korisnika

A Za punjenje digitalnog uređaja



B Za punjenje Power Banka

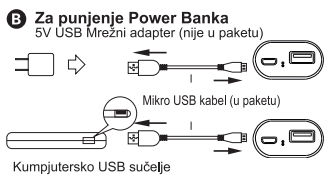

C Komponente proizvoda

kapacitet: 4000mAh

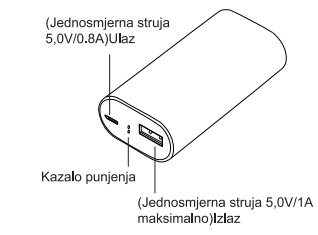

Uputa za uporabu:A

1.Za punjenje digitalnog uređaja
Mozete da priključite Power Bank na digitalni uređaj sa USB konektora pomoću Mikro USB kabela. (Primjedba: kada punite digitalne uređaje trebate koristiti kabel za punjenje koji je sukladan sa uređajem. Power Bank originalno sučelje je Mikro USB kabel za punjenje. Ako imate namjeru da punite uređaj koji ima različito sučelje za punjenje možete koristiti originalni kabel za punjenje. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute korisniku.)

TERETITI:
- Snaga banka se naplaćuje: crvena LED treperi
- Snaga banka je u potpunosti napunjena: crvena LED svijetli trajno
- Vanjski elektronički uređaj priključen i Otvaram: plava LED svijetli trajno
- Napunjenost Power banke kritično: plava LED treperi

Sigurnosne informacije:

1.Ako ne koristite Power Bank duže vremena potrebno je da ga napunite barem jednom svaka tri mjeseca.
2.Tijekom uporabe uređaj se može blago zagrijati. To je u redu ako je temperatura ispod 60°C
3.Molimo držite uređaj suhim. Nemojte ga čistiti kemijskim sredstvima.
4.Ne dozvolite uporabu bez nadzora djeci i osobama sa specijalnim potrebama.
5.Nemojte pokušavati da rastavite uređaj, ne bacajte i ne tresite.
6.Ne izlažite uređaj visokim temperaturama pošto može doći do kvara ili požara.
7.Molimo vas da se držite specifikacija za ulazni /izlazni napon i struju kako biste izbjegli kvar i požar.

Značajke:

1.Ugrađeni čip za prepoznavanje napona pametnih uređaja. Podržava iPad, mobitele, slušalice s Plavim zubom, digitalne kamere itd…
2.USB ulaz i izlaz. Prenosiv i pogodan za uporabu.
3.Baterija visokog kvaliteta, za dugotrajnu uporabu. Podržava brzo punjenje. Broj ciklusa punjenja/pražnjenja oko 1000 puta.
4.Sigurnost: Zaštita od prepunjavanja, zaštita od prevelikog pražnjenja, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja.

Odstanjivanje:

Molimo vas da osigurate da otpad elektronskih uređaja, baterija i pakiranja bude proslijeđen specijaliziranim deponijama za recikliranje.
To će pogodovati sprječavanju nekontrolirane prerade otpada i promoviranju reciklaže. Za informacije o recikliranju kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavca.

DE4780451 CAUTION

Baterije se ne mogu odlagati zajedno s komunalnim otpadom!

tehnička podrška:
JD Sales GmbH & Co, KG
Winkel 12, 23226 Heikendorf
Germany
Tel.: +49 431 580819-20
www.uselwell.de
service@usewell.de

Zadržavamo pravo na izmjene.